QUIGG®

MODE D'EMPLOI

YAOURTIERE

YM1F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

GUIDE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure

SOMMAIRE

1. CONDITION DE GARANTIE	3
2. INFORMATION DE RECYCLAGE	4
3. INFORMATION DE SECURITE	5
4. PIECES	6
5. UTILISATION	6
6. ENTRETIEN	7
7. SORTES DE YAOURT	7
8. BULLETIN DE COMMANDE	8

1. CONDITION DE GARANTIE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

2. Information de récyclage

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

3. INFORMATION DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des indications importantes concernant la sécurité et l'utilisation de votre appareil. Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.
N'utilisez cet appareil que conformément à ce mode d'emploi. N'utilisez que des éléments fournis avec l'appareil ou recommandés par le fabricant.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
– des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
– des fermes;
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.
-Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes, y compris les enfants, avec une capacité physique, sensorielle ou mentale limitée. Ces personnes ne peuvent également pas utiliser l'appareil si elles ne disposent pas de suffisamment d'expérience ou de connaissances de l'appareil, à moins qu'elles aient reçues les instructions ou soient sous la surveillance d'une personne compétente et responsable de leur sécurité.

- Cet appareil ne peut pas être utilisé à l'extérieur.
-Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
-La surveillance étroite est indispensable lorsque l'appareil est utilisé à proximité des enfants.
-Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger.
-Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
-Avant de débrancher l'appareil, mettez-l'interrupteur sur « 0 / Off».
-L'appareil, le cordon ou la fiche ne peuvent jamais être plongés dans l'eau ou d'autres liquides.
-Débranchez l'appareil quand il est hors fonction ou quand vous voulez le nettoyer.
-Veillez à ce que le cordon ne vous dérange pas et ne puisse entrer en contact avec des surfaces chaudes.
-Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
-L'appareil n'est pas destiné à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par commande à distance séparé.
− IMPORTANT : n'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
− Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.

− Ne placez pas l'appareil sur une surface qui risque de se mettre à bouger p. ex..
− Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
− N'utilisez pas l'appareil sur une surface chaude.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

4. PIÈCES

1. Socle
2. Couvercle transparent
3. Petits pots de yaourt
4. Interrupteur « Marche/Arrêt »
5. Indicateur durée manuel

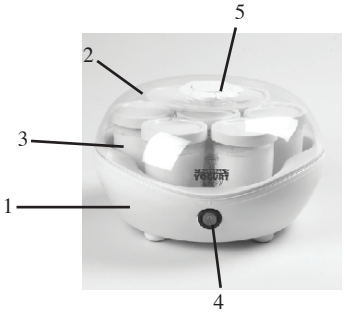

5. UTILISATION

- Avant d'utiliser l'appareil, vous devez d'abord nettoyer les petits pots livrés.
- Versez du lait dans les petits pots. N'utilisez pas de lait froid, mais du lait à température ambiante.
- Utilisez un yaourt nature et mettez 1 cuillère à soupe de yaourt dans chaque petit pot.
- Placez les petits pots dans la yaourtière, les petits pots ne doivent pas être couverts.
- Placez le couvercle sur l'appareil. Insérez la fiche dans la prise de courant et appuyez sur l'interrupteur « Marche/Arrêt » en position « I » pour enclencher l'appareil.
- La durée moyenne de fermentation du yaourt est de 8 à 10 heures.
- Réglez l'indicateur de la durée manuel pour vous surveillez à quelle heure le yaourt est prêt.
- Lorsque le yaourt est prêt, vous retirez la fiche de la prise et vous sortez les petits pots de yaourt de l'appareil. Laissez les petits pots refroidir avant de les couvrir et de les mettre au frigo.
- Vous pouvez conserver vos yaourt fait maison durant 8 jours maximum.

6. ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, vous devez d'abord retirer la fiche de la prise de courant.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- N'utilisez aucun produit d'entretien agressif ou corrosif pour nettoyer l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez le fil électrique dans l'espace de rangement prévu à cette fin.
- Rangez l'appareil en un lieu sec.

7. SORTES DE YAOURT

Vous pouvez préparer trois sortes :
1. Yaourt naturel, en utilisant uniquement du lait et du yaourt.
2. Yaourt naturel, que vous agrémentez ensuite de fruits, de sucre ou de confiture selon votre goût.
3. Yaourt auquel vous donnez du goût durant la préparation, en ajoutant par exemple de la vanille, fruits, de confiture ou de sirop. Vous pouvez mélanger cette préparation à l'avance avant de le mettre dans les petiots pots ou vous pouvez mettre la préparation directement dans les petits pots.

Par exemple : YAOURT AVEC CONFITURE
Ingrédients :
- confiture
- yaourt nature
- lait (maigre, demi-écrémé ou entier).

Préparation :
Mettez dans chaque petit pot de yaourt, 1 à 2 cuillères à café de confiture, selon votre propre goût.
Ajoutez au-dessus de la confiture, 1 cuillère à soupe de yaourt nature.
Remplissez à présent les petits pots de lait.
Placez les petits pots dans la yaourtière et enclenchez l'appareil.

8. BULLETIN DE COMMANDE

POUR QUIGG-YM1F YAOURTIERE

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à.

BENCO INTERNATIONAL
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

	AANTAL QUANTITE ANZAHL	**EENH.PRIJS PRIX UNIQUE EINZELPREIS**	**TOTAAL TOTAL GESAMT**
couvercle		3,00€	
set 2 pots verre avec couvercle		4,00€	
Frais d'envoi			9,00€
TOTAAL / TOTAL /GESAMTBEDRAG			

Merci de renvoyer le bulletin de commande a BENCO accompagné du paiement.

Par virement (sans frais) IBAN : FR76 3007 6029 1911 6205 0020 068
SWIFT : NORDFRPP
avec mention QUIGG-YM1F

NOM :.....

ADDRESSE: .....

TEL : .....

DATE + SIGNATURE

QUIGG®

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

YM1F